

#### Verholen goot type 180-100

De verholen goot wordt gebruikt als aansluiting tussen een dakvlak en een opgaande gevel of dakkapel. Ook op daken, waarbij geen gevelpannen toegepast worden, kunnen de verholen goten als aansluiting tussen de dakpannen en boeidelen gebruikt worden.

De bijgeleverde schuimstroken kunnen m.b.v. de zelfklevende strip, op de gewenste positie worden aangebracht. Indringing van stuifsnieuw is hierdoor uitgesloten.


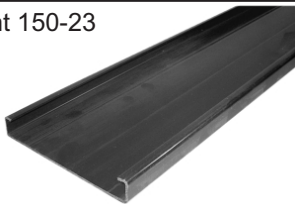
De aannemer of dakdekker hoeft niet meer te wachten op het inmeten en aanbrengen van zinkwerk.

Door toepassing van de 'aansluitelementen' kan het water, onder de dakpannen door, naar de dakgoot worden afgevoerd.

Om optimaal gebruik te maken van het grote voordeel van prefab verholen goten is een goed afgestemde detaillering van groot belang.


- **snelle montage**
- **universeel**
- **duurzaam**
- **lichtgewicht**
- **loodvrij**
- **beschermd panlat**

#### Technische gegevens

materiaal	virgin PVC filterschuim	aansluitelement 150-23
lxbxh	ca. 1500x180x100 mm	 
werkende lengte	140 cm (bij 45 graden dakhelling)	
kleur	zwart	voor het afvoeren van het water onder de pannen zijn aansluitelementen leverbaar.
verpakking	10 verholen goten 10 schuimstroken	
garantie	10 jaar	




## gevel beëindiging

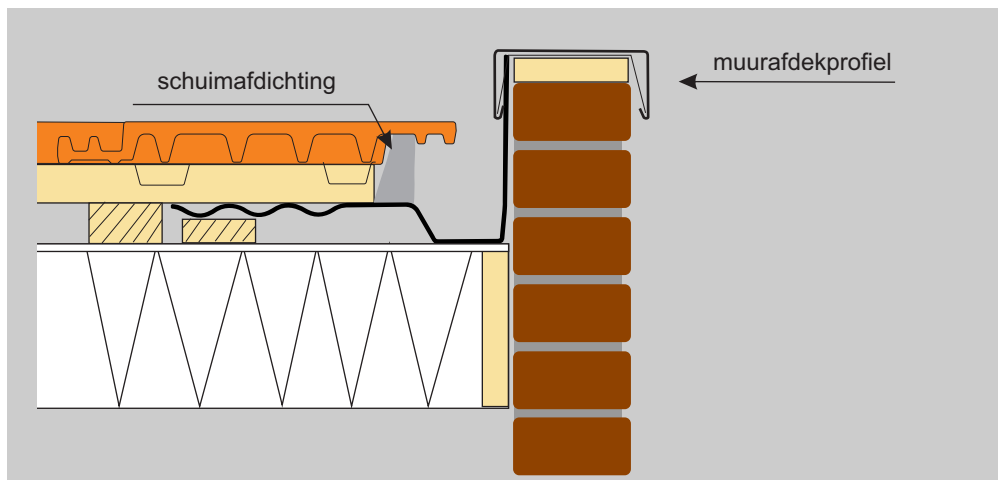


### Afdichting bovenzijde



In situaties, waar de aansluiting van 2 verholen goten aan de bovenkant afgedicht moet worden, adviseren wij de **nedsaflex** rol toe te passen. Deze loodvervanger is zeer flexibel en voorzien van een volledige butyl kleeflaag. Zorg dat de uiteinden goed worden ondersteund, zodat deze niet kunnen "wisselen".

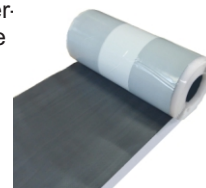


## renovatie type 180-100

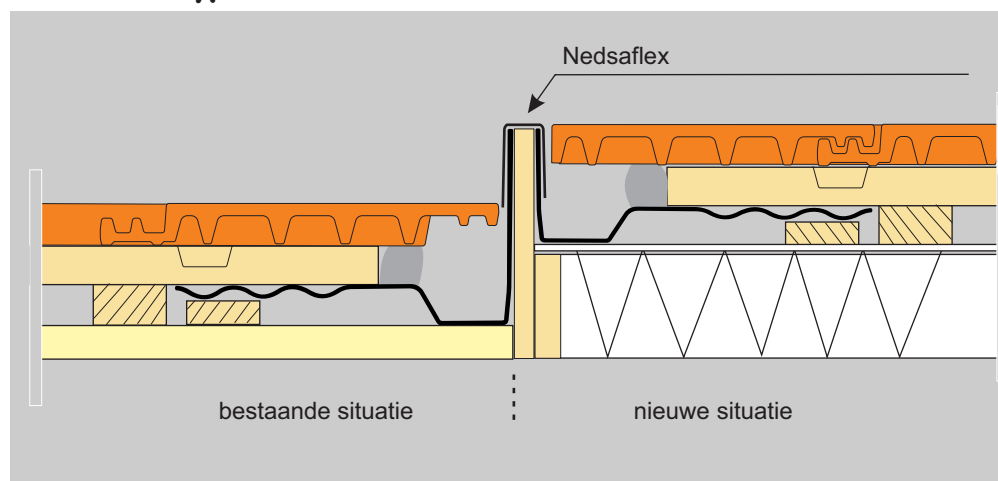


### Kombinatie met type 140-150

In bepaalde situaties kan een renovatie aansluiting ook met type verholen goot type 140-150 worden uitgevoerd.

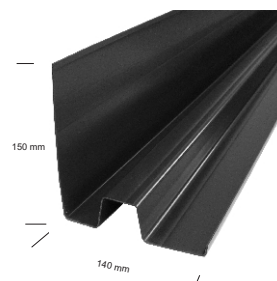


## maatvoering

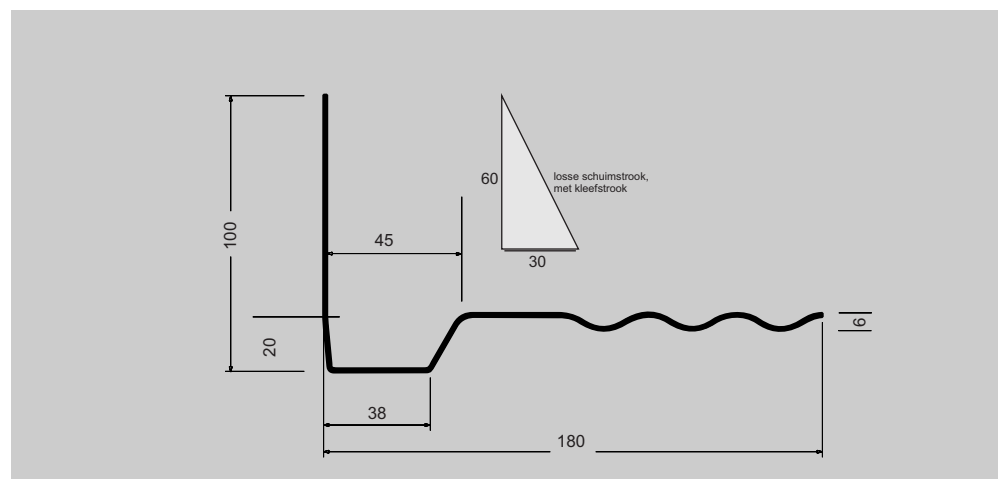

### Maatvoering/detailering

Prefab verholen goten betekenen tijdswinst op de bouwplaats. Een afgestemde detaillering en uitvoering zijn natuurlijk heel belangrijk. Door reeds in de ontwerpfase en bestekomschrijving de maatvoering op te nemen, voorkomt onnodige aanpassingen op de bouwplaats.

De exacte maatvoering is op onze website als DWG en PDF te downloaden.

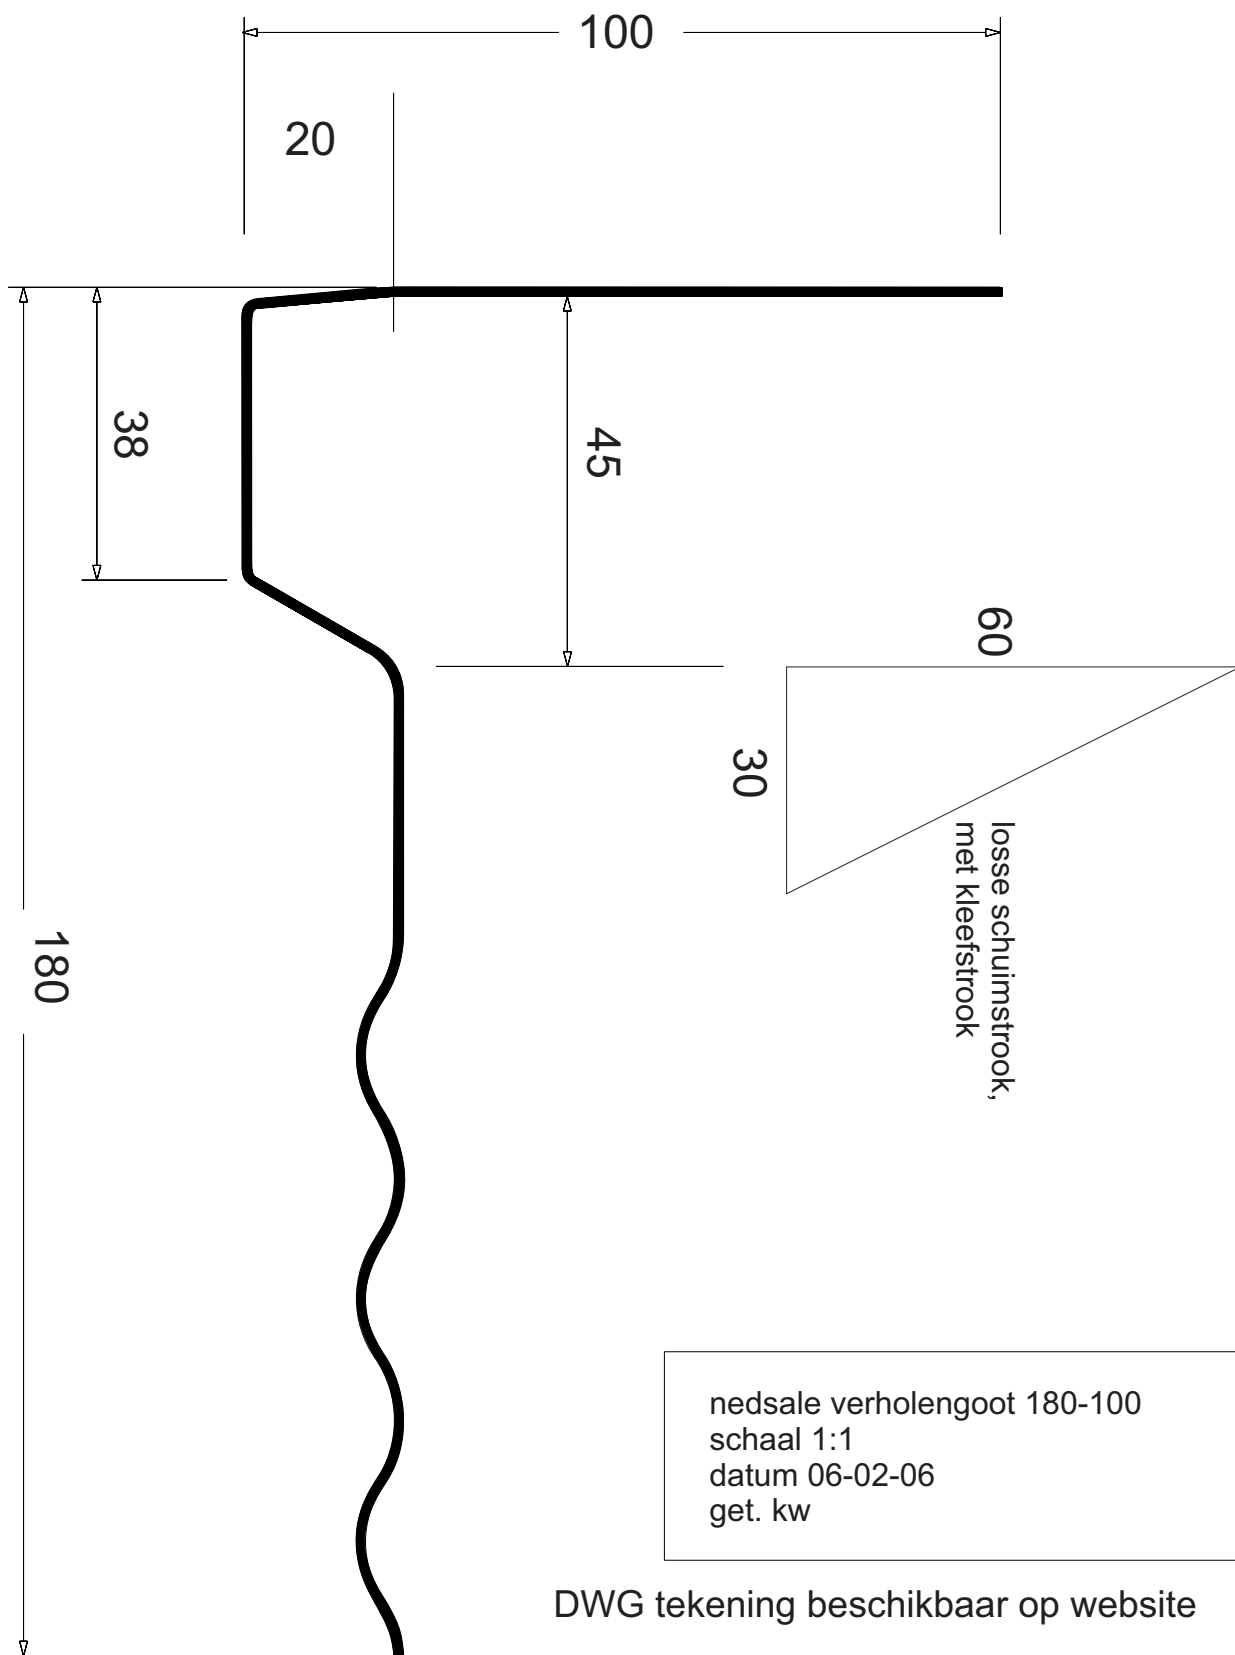

nedsale verholengoot 180-100  
schaal 1:1  
datum 06-02-06  
get. kw

DWG tekening beschikbaar op website